SAMSUNG

SGH-D830
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas baterijas ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną - tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 97 psl.

Apie šį vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.



- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Paveikslėlių redaktorius**
  Rodyti, keisti dydį, sukioti ir dailinti nuotraukas.

- **Muzikos grotuvas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.

- **Nuotraukų spausdinimas**
  Spausdinkite nuotraukas norėdami išsaugoti gražiausias akimirkas visam laikui.

- **Telefono vaizdai televizoriaus ekrane**
  Televizoriaus ekrane rodo nuotraukas ir vaizdo įrašus, paimtus iš telefono.

- **Failų peržiūra**
  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **BLUETOOTH**
  Galite perkelti daugialypius failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**
  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

- **Ne tinklo režimas**
  Perjunkite savo telefoną į ne tinklo režimą lėktuve.

- **El. paštas**
  Siųskite ir gaukite el. laiškus su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **JAVA**
  Mėgaukitės Java™ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Balso įrašymas**
  Galite įrašyti įrašus arba garsus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas **6**

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti **7**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas ... 7
Maitinimas įjungtas arba išjungtas ... 8
Mygtukai ir ekranas ... 9
Prieiga prie meniu funkcijų ... 12
Telefono tinkinimas ... 13
Skambinimas / atsiliepimas į skambučius ... 15

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu ... 16
Muzikos paleidimas ... 17
Naršymas internete ... 18
Telefonų knygos naudojimas ... 18
Žinučių siuntimas ... 19
Žinučių peržiūra ... 21
BLUETOOTH naudojimas ... 22
Atminties kortelės naudojimas ... 23
Telefono ekrano peržiūra televizoriuje ... 25

Įvesti tekstą **26**

AB, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos **28**

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos **32**

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas **95**

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija **97**

Rodyklė **104**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas ▶ 32 psl.

1 Paskutiniai skambučiai ▶ 32 psl.
2 Neatsakyti skambučiai ▶ 33 psl.
3 Rinkti numeriai ▶ 33 psl.
4 Priimti skambučiai ▶ 33 psl.
5 Trinti viską ▶ 33 psl.
6 Pokalbio trukmė ▶ 33 psl.
7 Skambučio kaina[1] ▶ 34 psl.

2 Telefonų knyga ▶ 34 psl.

1 Kontaktų sąrašas ▶ 34 psl.
2 Kurti kontaktą ▶ 35 psl.
3 Grupė ▶ 36 psl.
4 Spartusis rinkimas ▶ 36 psl.
5 Mano vardo kortelė ▶ 37 psl.
6 Mano numeris ▶ 37 psl.
7 Valdymas ▶ 38 psl.
8 Paslaugų numeriai[1] ▶ 38 psl.

3 Programos ▶ 38 psl.

1 Muzikos grotuvas ▶ 38 psl.
2 Balso įrašymas ▶ 41 psl.
3 Paveikslėlių redaktorius ▶ 42 psl.
4 Java pasaulis ▶ 44 psl.
5 Pasaulio laikrodis ▶ 44 psl.
6 Žadintuvas ▶ 45 psl.
7 Skaičiuotuvas ▶ 46 psl.
8 Keitiklis ▶ 46 psl.
9 Laikmatis ▶ 46 psl.

3 Piktogramos (tęsinys)

10 Chronometras ▶ 47 psl.
11 Mygtukų valdymas ▶ 47 psl.
12 Įrašas ▶ 47 psl.
13 SIM AT[1] ▶ 48 psl.

4 Naršyklė ▶ 48 psl.

1 Pagrindinis ▶ 48 psl.
2 Įvesti URL ▶ 49 psl.
3 Žymelės ▶ 50 psl.
4 Išsaugoti puslapiai ▶ 50 psl.
5 Istorija ▶ 50 psl.
6 Valyti talpyklą ▶ 51 psl.
7 Naršyklės nustatymai ▶ 51 psl.
8 Transliavimo nustatymai[2] ▶ 51 psl.

5 Žinutės ▶ 51 psl.

1 Kurti žinutę ▶ 51 psl.
2 Mano žinutės ▶ 54 psl.
3 Šablonai ▶ 59 psl.
4 Trinti viską ▶ 60 psl.
5 Nustatymai ▶ 60 psl.
6 Atminties būsena ▶ 65 psl.

6 Mano failai ▶ 66 psl.

1 Paveikslėliai ▶ 66 psl.
2 Vaizdo įrašai ▶ 67 psl.
3 Muzika ▶ 69 psl.
4 Garsai ▶ 69 psl.

6 Mano failai (tęsinys)

5 Kiti failai ▶ 70 psl.
6 Atminties kortelė[3] ▶ 72 psl.
7 Atminties būsena ▶ 72 psl.

7 Kalendorius ▶ 72 psl.

8 Fotoaparatas ▶ 76 psl.

9 Nustatymai ▶ 82 psl.

1 Laikas ir data ▶ 82 psl.
2 Telefono nustatymai ▶ 82 psl.
3 Ekrano nustatymai ▶ 84 psl.
4 Garso nustatymai ▶ 85 psl.
5 Apšvietimo nustatymai ▶ 86 psl.
6 Tinklo paslaugos ▶ 86 psl.
7 BLUETOOTH ▶ 89 psl.
8 Sauga ▶ 91 psl.
9 Ryšio nustatymai ▶ 93 psl.
10 Nustatyti iš naujo ▶ 94 psl.

1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.
2. Rodomas, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
3. Rodo tik, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Baterija

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonemento sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Telefono surinkimas ir įkrovimas

1 Nuimkite baterijos dangtelį.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite laikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.

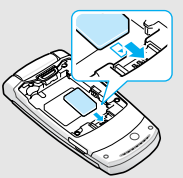

☑ Patikrinkite, ar auksaspalviai kortelės kontaktai nukreipti žemyn.

3 Įdėkite bateriją.

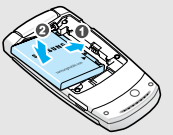

4 Uždėkite baterijos dangtelį.

5 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

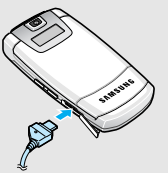

6 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

7 Kai telefono baterija visiškai įkrauta (tai rodo baterijos įkrovimo piktograma), iš elektros maitinimo lizdo ištraukite įkroviklį.

8 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

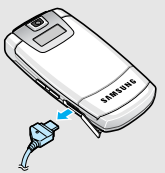

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija beveik išsekusi:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkančią bateriją, o
- išsikrovusios baterijos piktograma mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Maitinimas įjungtas arba išjungtas

Įjungimas Nejjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Ne tinklo režimas

Jūs galite perjungti telefoną į ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos. Šis režimas ypač parankus, kai norite naudoti telefoną tokioje vietoje, kurioje neleidžiama naudotis mobiliaisiais įrenginiais, pvz.: lėktuve ir ligoninėje.

Norėdami įjungti į ne tinklo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ne tinklo režimas** → **Įjungta**.

Ne tinklo režimu galite naudoti ne belaides funkcijas, pvz.: žaidimus, kalendorių, fotoaparatą ir muzikos grotuvą.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie mėgstamų meniu. ▶ 83 psl. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambinti arba atsiliepti į skambutį. Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba gautų skambučių numerius.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaigiamas pokalbis.

Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.

Įveda specialiuosius simbolius.

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

Derinti telefono garsumą.

Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros tonų garsumą. Uždarę telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įsijungtų išorinio ekrano apšvietimas.

Ekranas

Išdėstymas

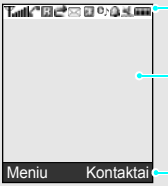

Piktogramos rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodomos žinutės, instrukcijos ir įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodomos tuo metu abiems funkciniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos[1]

- Gaunamo signalo stiprumas
- GPRS tinklas
- Jungiamasi prie GPRS tinklo
- Duomenų perkėlimas GPRS tinkle
- EDGE tinklas
- Jungiamasi prie EDGE tinklo
- Duomenų perkėlimas EDGE tinkle

- Vyksta sujungimas
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių
- Jungiamasi prie interneto
- Sujungta su saugiu žiniatinklio puslapiu
- Sinchronizuotas su kompiuteriu
- Skambučių nukreipimo funkcija įjungta ▶ 87 psl.
- Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Darbo zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Tarptinklinis ryšys
- SMS žinutė
- MMS žinutė
- El. paštas
- Balso paštas
- Prijungta BLUETOOTH laisvųjų rankų įranga arba ausinės ▶ 89 psl.
- BLUETOOTH įjungta ▶ 89 psl.
- Vyksta muzikos leidimas
- Muzikos perklausa sustabdoma
- Atminties kortelė įdėta ▶ 24 psl.
- Žadintuvo nustatymas ▶ 45 psl.
- Tylusis režimas (Vibravimas)
- Tylusis režimas (Nutildyti)
- Skambučio signalas nustatytas vibruoti
- Skambučio metu nutildymo režimas
- Baterijos maitinimo lygis

1. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Prieiga prie meniu funkcijų

Funkcinių mygtukų naudojimas

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.

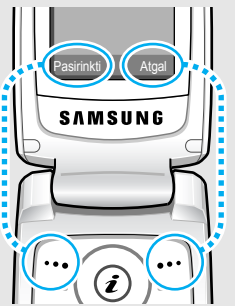

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkties rinkimasis

1. Paspauskite norimą funkcinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spaudykite naršymo mygtukus.
3. Paspauskite <**Pasirinkti**> arba [ ], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių metodų.
   - Paspauskite <**Atgal**> norėdami pereiti į aukštesnį lygį.
   - Paspauskite [ ] norėdami grįžti į laukimo režimą.

Naudokite sparčiuosius mygtukus

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį. Pavyzdžiui, skaičiams 10, 11 ir 12 spauskite [**0**], [*] ir [#], atitinkamai.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti ekrano foną laukimo režimu kiekvienam pagrindiniam ekranui.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Pagrindinis ekranas**.
2. Pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
3. Pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
4. Paspauskite <**Pasirinkti**>.
5. Paspauskite <**Saugoti**>.

Meniu režimo fono spalva

Galite pakeisti ekrano komponentų, pvz., antraštinių juostų ir paryškintų juostų, spalvą.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Meniu trumpiniai

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu funkcijoms.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuorodos**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Mano meniu

Galite nustatyti meniu iš savo parankinių meniu elementų.

Norėdami nustatyti Mano meniu elementus:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Mano meniu**.
2. Pasirinkite pakeistiną elementą.
3. Pažymėkite norimą meniu elementą.

Norėdami prieiti prie Mano meniu elementų:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [Aukštyn].
2. Pereikite į elementą.
3. Paspauskite [ ].

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į Tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, **00000000** ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užrakinimas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinti

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepti į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Nustatyti garsumą skambučio metu

Paspauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu

Fotografuoti ir išsiųsti

1. Atidarykite telefoną.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
3. Lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [ ]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite <**Peržiūra**>, jei norite padaryti kitą nuotrauką.

Rodyti nuotrauką

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Paspauskite [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ ].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [ ] arba < >. Nufilmuota medžiaga įrašoma automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, paspauskite <**Peržiūra**>.

Paleisti vaizdo įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 48 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktine programa „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gavimas per BLUETOOTH ▶ 89 psl.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ▶ 23 psl.

Grojaraščio kūrimas

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
3. Paspauskite [ ] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <**Pasirinkti**>.
4. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į muzikos grotuvo ekraną.

Muzikos failų paleidimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [ ].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
   - : sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
   - Dešinėn: pereina į kitą failą. Pereina failu į priekį.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - ▲/▼: reguliuoja garsumą.
   - Žemyn: sustabdo perklausą.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine interneto naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio interneto ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsti norimos medžiagos iš interneto.

Paleisti interneto naršyklę

Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ].

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite [ ].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**>.
- Norėdami pereiti į kitą puslapį, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Eiti** → **Persiųsti**.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, paspauskite <**Rinktis**>.

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Rinktis**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → **Telefonas** → **Nauja** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavardė, Mobilusis, Namų, Darbo, Faksas, Kiti, El. paštas, Skambintojo ID, Skambučio signalas, Grupė ir Pastaba.
4. Paspauskite <**Saugoti**> kontaktą įrašyti.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Rinktis**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → **SIM** → **Nauja**.

3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite **<Saugoti>** kontaktą įrašyti.

Kontakto paieška

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **<Kontaktai>**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite naują kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [ ] norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite **<Saugoti>**, jei vardo kortelę norite įrašyti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę, paspauskite **<Rinktis>** ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → siuntimo būdą.

Žinučių siuntimas

Trumpųjų žinučių (SMS) siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Tekstinė žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite **<Rinktis>** ir pasirinkite **Įrašyti ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [ ].

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [ ].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasiekti **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas** pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

   Pasirinkę **Garsas**, toliau pasirinkite **Įtraukti garsą**, kad pridėtumėte garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [ ].
8. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba adresus.
10. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [ ].

El. laiško siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [ ].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [ ].
6. Pasirinkite **Failas pridėtas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti**.

9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Paspauskite [ ] ir išsiųskite el. laišką.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių dėžutės:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę ( ).

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių dėžutės:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ( ).

El. pašto peržiūra

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Paspauskite <**Taip**> norėdami atsisiųsti naujų el. laiškų arba pavadinimų.
4. Pasirinkite el. laišką arba pavadinimą.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Atnaujinti** norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

BLUETOOTH naudojimas

Jūsų telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis „laisvų rankų“ sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

BLUETOOTH įjungimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **BLUETOOTH** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano tel. pasiekiamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

BLUETOOTH įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **BLUETOOTH** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įreng**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Pasiekite programą, **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Įrašas** arba **Kalendorius**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **BLUETOOTH**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Telefonų knygai pasirinkite, kurie duomenys turi būti persiųsti.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas

Norint gauti duomenis per „Bluetooth“, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

1. Kai įrenginys bando prieiti prie jūsų telefono, paspauskite <**Taip**>, jei priimate jungimąsi.
2. Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Atminties kortelės naudojimas

Galite naudoti pasirinktinę „microSD“ atminties kortelę norėdami padidinti telefono atminties talpą.

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra pasiekiami arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir / arba kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės gnybtų. Jei sušlapo, nusausinkite kortelę minkštu audiniu.
- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir/arba ten, kur yra elektros iškrova.

Atminties kortelės įdėjimas

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą, kaip parodyta etikete į apačią.

2. Paspauskite kortelę žemyn į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Kai kurios atminties kortelės gali netikti atminties kortelių lizdui.

Išimti atminties kortelę

1. Paspauskite kortelę taip, kad ji išsiimtų iš telefono.
2. Išstumkite kortelę iš angos.

Kortelės adapterio naudojimas

Naudodami kortelės adapterį ir USB kortelės skaitytuvą / rašytuvą, galite skaityti kortelės duomenis kompiuteryje.

1. Įdėkite atminties kortelę į kortelės adapterį ir tada adapterį į kortelės skaitytuvą / rašytuvą.



2. Įjunkite kortelės skaitytuvo / rašytuvo USB jungiklį į USB prievadą jūsų kompiuteryje.
3. Pasiekite atitinkamą atminties diską ir kopijuokite į kortelę ir iš jos.

Telefono ekrano peržiūra televizoriuje

Galite matyti jūsų telefono ekraną TV ekrane sujungdami telefoną su televizijos išvesties laidu. Tai leidžia mėgautis didesniame ekrane jūsų šeimos ar draugų nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, įrašytais telefono atmintyje.

Svarbi TV informacija

- Priklausomai nuo jūsų TV modelio, vietos ir vaizdo įvesties bei garso išvesties prievadų formos gali skirtis. Suderinkite jungiklį ir TV prievado spalvas.
- Priklausomai nuo vaizdo sistemos, vaizdas gali vibruoti arba būti mažesnis.
- Atsižvelgiant į vaizdo įrašų kokybę, kai kurie vaizdo įrašų failai negali būti rodomi.
- Negalite naudotis „Bluetooth“ stereofoninėmis ausinėmis ir didinimo funkcija išjungto televizoriaus režime.

Telefono ekrano perkėlimas į televizoriaus ekraną

1. Įjungę televizorių, prijunkite telefoną prie jo su TV kabeliu, kaip parodyta.

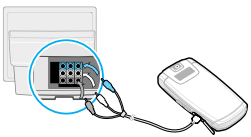

2. Perjunkite televizorių veikti išorinės įvesties režimu.

   Ekranas perjungiamas veikti išjungto televizoriaus režimu, jūs galite peržiūrėti telefono nuotraukas televizoriaus ekrane.

3. Pirmiausia turite nustatyti televizoriaus vaizdo sistemą meniu **TV išvesties nustatymai**. ▶ 85 psl.
4. Pasirinkite norimą programą ir atidarykite failus.

Įvesti tekstą

AB, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, Telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvedimo režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✱], jei norite vietoje T9 režimo (T9AB) įjungti AB režimą (Abc). Priklausomai nuo šalies, galite persijungti į savo gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [✱], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (123).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite perjungti į simbolių režimą.

Naudojimasis AB režimu

Atitinkamą mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Kiti AB režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.

- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite nuo [**2**] iki [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *„Hello“* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *„Of“* ir *„Me“* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [*#*] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [*#*], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi AB režimu ir paspauskite <**Gerai**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
slinkti prie simbolių rinkinio	naršymo mygtukus.
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[**C**].
įterpti simbolius	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.

   - Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį.
   - Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.

2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami užbaigti skambutį, paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.

2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu Telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš telefonų knygos. ▶ 34 psl.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susiejęs su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 36 psl.

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, priskirtus išsaugojus.

1. Laukimo režimu įveskite vietos numerį, paspauskite [#].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungta funkcija **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ]. ▶ 84 psl.
- Kai įjungta **Aktyvus dangtelis**, galite paprastai atidaryti telefoną. ▶ 83 psl.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ▶ 83 psl.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perrinkti paskutinį rinktą numerį	mygtuką dukart.
atsiliepti, kai jums skambina	mygtuką.
baigti pokalbį	mygtuką.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Ausinių garsumas pokalbio metu reguliuojamas [▲/▼].

Paspauskite [▲], norėdami padidinti, arba [▼] – norėdami sumažinti garsumą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Atnaujinti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Rinktis**> ir **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ 88 psl.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.

3. Paspauskite <**Rinktis**> ir **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
4. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [☎].

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [ ] ir tada <**Taip**>, jei norite suaktyvinti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite [ ], norėdami grįžti prie ausinių.

Naudojimasis priimamų skambučių pasirinktimis

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio pasirinkčių:

- **Garsiakalbis įjungtas**/**Normalus**: įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į paprastą režimą.
- **Prisijungti prie ausinių**/**Prisijungti prie telefono**: perkelia pokalbį į „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu. ▶ 90 psl.
- **Meniu**: galima peržiūrėti telefono meniu funkcijas.
- **Balsas išjungtas**/**Balsas įjungtas**: išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjunkite.
- **Išjungti mygtukų garsą**/**Siuntimo mygtukai**: galima išjungti arba įjungti mygtukų signalus.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Telefonų knyga**: atidaro kontaktų sąrašą.
- **SIM paslaugos**: SIM kortelė teikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., naujienų tarnyba, orų prognoze, pramogų ir vietos nustatymo tarnybų paslaugomis. Šios pasirinktys galimos, kai naudojatės SIM kortele, kuri palaiko „SIM Application Toolkit“ meniu.

- **Prisijungti**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu vykstančio pokalbio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Privatus**: galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio, pasirinkite **Prisijungti**, kad sugrįžtumėte į konferencinį skambutį.
- **Pašalinta**: galima atjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **Balso įrašas**: įrašo telefono pokalbį. Galite prieiti prie įrašų aplanke **Garsai**, kurį rasite **Mano failai**.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Skambučių žurnalas *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite **<Meniu>**, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių žurnalas**.

Paskutiniai skambučiai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių žurnalo

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.

3. Paspauskite [ ], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [ ], jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių žurnalo pasirinktys

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Skambinti**: galima redaguoti numerį ir juo skambinti.
- **Įtraukti į telefonų knygą**: įrašo numerį į telefonų knygą.
- **Siųsti**: siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučių žurnalą arba visus žurnalus.

Neatsakyti skambučiai *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius neatsakytus skambučius.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Priimti skambučiai *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius priimtus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [ ] ir pažymėkite trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Pokalbio trukmė *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikrasis laikas, už kurį jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitoks.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galima patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Visi rinkti numeriai**: galima patikrinti bendrą visų jūsų pokalbių trukmę.
- **Visi priimti skambučiai**: galima patikrinti bendrą visų priimtų skambučių trukmę.

Norėdami išvalyti skambučių trukmę, paspauskite <**Nustatyti**>. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 92 psl.

Skambučio kaina *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Žinokite, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: patikrina jūsų paskutinio skambučio kainą.
- **Visa kaina**: galima patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: patikrina maksimalią kainos ribą.
- **Iš naujo nustatyti skaitiklius**: iš naujo nustato skaitiklius.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Kaina/vnt.**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Kontaktų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti kontaktų Telefonų knygoje.

Galite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspausdami <**Kontaktai**>.

Kontakto suradimas

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite adresatą iš sąrašo.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [ ] į, norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Kontakto suradimas telefonui veikiant laukimo režimu

Galite rasti kontaktus telefonui veikiant laukimo režimu, pagal kontakto vardo rašybą. Telefonas ieško kontakto vardo, kuris prasideda nuspaustų mygtukų raidėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite skaičių mygtukus, žyminčius norimas raides.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Ieškoti pagal rašybą**.

   Telefonas ieško Telefonų knygoje atitinkančius kontaktus ir rodo rezultatus.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: galima redaguoti adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, MMS žinutę arba el. laiškus pasirinktais adresais.
- **Kopijuoti į**: nukopijuoja kontaktą į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Siuntimo būdas**: siunčia numerį SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą kontaktą.

Kurti kontaktą *(2.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naują kontaktą pridėti prie Telefonų knygos.

Kontakto įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti kontakto informaciją.
   - **Vardas**/**Pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Mobilusis**/**Namų**/**Darbo**/**Faksas**/**Kiti**: galima įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: priskiria el. pašto adresą.
   - **Skambintojo ID**: galima įvesti paveikslėlį ar vaizdo įrašą pagal kurį žinosite, kuris asmuo skambina.
   - **Skambučio signalas**: įveda skambučio signalą, pagal kurį žinosite, kuris kontaktas skambina.
   - **Grupė**: priskiria numerį skambintojų grupei.
   - **Pastaba**: įtraukia asmeninį įrašą apie asmenį.
3. Paspauskite <**Saugoti**> kontaktą įrašyti.

Kontakto įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM**.
2. Papildoma informacija apie kontaktą.
   - **Pavadinimas**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: įtraukia numerį.
   - **Vieta**: priskiria vietos numerį.

   Norint priskirti skambintojo ID paveikslėlį arba vaizdo įrašą, skambėjimo toną ar grupę, kontaktas turi būti įrašytas telefono atmintyje.
3. Paspauskite <**Saugoti**> kontaktą įrašyti.

Grupė *(2.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Naujos skambintojų grupės kūrimas

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Sukurti grupę**.
2. Suteikite pavadinimą grupei.
3. Pasirinkite skambintojo ID liniją ir nustatykite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
4. Pasirinkite skambučio signalo liniją ir nustatykite melodiją.
5. Spauskite <**Saugoti**> ir įrašykite grupę.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>.
3. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite įtrauktinus adresatus.
4. Paspauskite <**Pasirinkti**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Sukurti grupę**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti**: keičia grupės ypatybes.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS žinutę arba el. laišką pasirinktiems grupės nariams.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą grupę arba visas grupes. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite kontaktą.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno kontakto keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Įtraukti**: mygtukui, kuriam dar nepriskirtas numeris, priskiria numerį.
- **Peržiūrėti**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo numerių rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės įrašymas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ▶ 35 psl.

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siuntimo būdas**: siunčia vardo kortelę SMS, MMS, el. pašto žinute arba per „Bluetooth“.
- **Keistis vardo kortele**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per „Bluetooth“.
- **Trinti**: trina vardo kortelę.

Mano numeris *(2.6 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas *(2.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus Telefonų knygoje.

- **Įrašyti naują kontaktą į**: pasirenka numatytąją vietą atmintyje kontaktų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Visada klausti**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti viską į**: visus kontaktus, saugomus SIM kortelėje, nukopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai.
- **Trinti viską**: ištrina visus kontaktus iš telefono atminties, SIM kortelės ar abiejų šių vietų.
- **Atminties būsena**: patikrina telefono atmintyje ir SIM kortelėje esančių kontaktų skaičių.

Paslaugų numeriai *(2.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam tarnybų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudokite šį meniu žaisti „Java“ žaidimus arba paleisti muzikos failus. Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., balso įrašymu, žadintuvu, skaičiuotuvu, keitikliu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

Muzikos grotuvas *(3.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma, jums būtina įrašyti muzikos failus į savo telefono atmintį arba atminties kortelę.

Norėdami mėgautis aukšta muzikos kokybe, galite naudoti pasirinktinai pateiktas „Bluetooth“ stereofonines ausines.

☑ Įprastos ausinės ir „Bluetooth“ monoausinės yra nesuderinamos su muzikos grotuvu.

Muzikos failų atsisiuntimas arba gavimas

Galima groti *.mp3, *.aac, *.m4a ir *.wma failus.

Išsaugoti MP3 failus savo telefono atmintyje galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 48 psl.

- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktine programa „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gaukite per aktyvų „Bluetooth“ ryšį ▶ 89 psl.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ▶ 23 psl.

Atsisiųsti ar gauti failai yra saugomi aplanke **Muzika**. ▶ 69 psl.

Grojaraščio sudarymas

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
2. Paspauskite [***i***], norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <**Pasirinkti**>.
3. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į muzikos grotuvo ekraną.

Muzikinių failų grojimas

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Groti per**.
2. Pasirinkite **Telefonas** norėdami naudotis garsiakalbiu.

   Jeigu pasirinkote **BLUETOOTH stereofoninės ausinės**, galite naudoti „Bluetooth“ stereofoninės ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Perkelia atgal faile, kai sulaikoma, jei failas yra mp3 formato failas.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Praleidžia faile pirmyn, kai sulaikoma, jei failas yra mp3 formato failas.
Aukštyn	Atidaro grojaraštį.
Žemyn	Sustabdo perklausą.
1	Įjungia arba išjungia 3D garsą.
2	Pakeičia peržiūros animaciją.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
4	Pakeičia ekvalaizerio režimą.
6	Įjungia ir išjungia maišymo režimą.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.

Grotuvo pasirinkčių naudojimas

Grotuvo ekrane paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Paleisti**/**Pauzė**: pradeda arba pristabdo perklausą.
- **Persiųsti į BLUETOOTH stereofonines ausines**/**Persiųsti į telefoną**: perjungia garso išvestį į „Bluetooth“ stereofonines ausines arba telefono garsiakalbį.
- **Atidaryti grojaraštį**: suteikia prieigą prie esamo albumo grojaraščio arba albumų sąrašo. Albumo sąraše galite nustatyti mišrių albumų parinktį.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia licencinį kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Pašalinti iš grojaraščio**: pašalina pasirinktą failą iš grojaraščio.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

  Kartojimo režimas: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato muzikos grotuvą taip, kad muzika būtų leidžiama atsitiktine tvarka.

  MP3 užgožia kitus garsus: nustato muzikos grotuvą tęsti perklausą iš jos išėjus.

  Ekvalaizeris: leidžia pasirinkti ekvalaizerio nustatymą.

  3D garsas: įjungia arba išjungia 3D garsą.

  Vizualizavimas: pakeičia peržiūros animaciją.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.
- **Mygtukų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Prieiga prie grojaraščio

Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [Aukštyn].

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Groti per**: groja pažymėtus failus per telefono garsiakalbį arba „Bluetooth“ stereoausines.
- **Pridėti muziką iš**: įtraukia failus į grojaraštį.
- **Perkelti į**: perkelia pasirinktą failą į kitą albumą.
- **Kopijuoti į**: kopijuoja pasirinktą failą į kitą aplanką.
- **Perkelti įrašą į grojaraštį**: perkelia pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.

- **Aktyvinimo kodas**: suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš grojaraščio.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.
- **Mygtukų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Balso įrašymas *(3.2 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai. Balso įrašai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ ].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [ ].
3. Paspauskite <**Stabdyti**> arba [Žemyn] norėdami baigti įrašymą. Balso komentaras įrašomas automatiškai.
4. Paspauskite [ ] norėdami peržiūrėti balso įrašus arba [Aukštyn], jei norite įrašyti naują įrašą.

Komentaro paleidimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pereiti prie mano balso įr**.
2. Pasirinkite balso komentarą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžtama į ankstesnį įrašą laikant nuspaudus pereina įrašu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą komentarą laikant nuspaudus pereina įrašu į priekį.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.

Įrašymo režimo keitimas

Jūs galite pakeisti įrašymo režimo nustatymus balso įrašymui. Didžiausias įrašymo laikas yra ribojamas šio nustatymo. Prieš priminimo įrašymą galite paspausti <**Rinktis**> ir pasirinkti **Nustatymai** → įrašymo režimas:

- **Daugial. žinutės apribojimai**: įrašo komentarą įterpti į MMS žinutę.

- **El. pašto apriboj.**: įrašo komentarą įterpti į el. laišką.
- **Ilgiausiai 1 valandą**: įrašo iki 1 val. trukmės komentarą.

Paveikslėlių redaktorius *(3.3 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami redaguoti savo nuotraukas, naudodami įvairias redagavimo įrankių parinktis.

Efekto pritaikymas

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
2. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
3. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Efektai** → efekto pasirinktį.
4. Paspauskite <**Atlikta**>.
5. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
6. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Pertvarkymas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Keisti** → pasirinktį:
   - **Pakeisti dydį**: pakeičia paveikslėlio dydį.
   - **Pasukti**: pasuka nuotrauką 90 laipsnių kampu.
   - **Apversti**: apverčia nuotrauką.
3. Paspauskite <**Atlikta**>.
4. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
5. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Apkarpymas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Apkarpyti**.
3. Apkarpytą rėmelį dėkite paveikslėliui ten, kur norite.

   Jei norite pakeisti rėmelio dydį, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Pakeisti dydį**.
4. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
6. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Vizualių ypatybių pridėjimas

Galite dekoruoti nuotraukas pridėdami rėmelį, paveikslėlį arba pastabą.

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įterpti** → ypatybės tipą.
3. Pasirinkite norimą įterpti elementą ar tekstą ir spauskite <**Gerai**>.
4. Nustatykite įterpto elemento vietą.
5. Paspauskite <**Atlikta**> arba paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
7. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Įspaudo efekto suliejimas

Šis redagavimo įrankis leidžia apibrėžti nuotraukos antspaudą ir sulieti ją su kita nuotrauka. Galite naudoti šį įrankį kurti savo nuotraukoms – atvirukams ir fotografuoti rankraštines žinutes bei sulieti jas su nuotrauka.

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Sujungti žymes**. Fono nuotrauka atsiranda dėžutėje prie .
3. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį**.
4. Įtraukite pasirinktą nuotrauką arba nufotografuokite naują. Įtraukta nuotrauka atsiranda dėžutėje prie . Tai bus antspaudas.
5. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Sujungti**. Atspausta nuotrauka įtraukiama į fono nuotraukas kaip kontūras.
6. Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių redagavimo parinkčių:
   - **Pakeisti dydį**: pakeičia antspaudo dydį.
   - **Perkelti**: pakeičia antspaudo vietą.
   - **Pasukti**: pasuka antspaudą.
   - **Žymės spalva**: pakeičia antspaudo spalvą.
   - **Šešėlis įjungtas**: antspaudui pritaiko šešėlį.
7. Baigę, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.

9. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

Java pasaulis *(3.4 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieit prie numatytųjų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Prieiga prie numatytojo žaidimo

1. Pasirinkite **Mano žaidimai** → žaidimą.
2. Jei reikia, paspauskite [*i*].

„Java“ žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Pradėti**: paleidžia pasirinktą programą.
- **Perkelti į**: perkelia programą į kitą aplanką.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą programą arba visas programas, išskyrus standartinius žaidimus.
- **Apsauga**: užrakina programą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: suteikia prieigą prie programos ypatybių.
- **Leidimai**: suteikia leidimą paslaugoms, kurioms nustatytas papildomas mokestis, pvz., prieigai prie tinklo ir SMS.
- **Atnaujinimas**: atnaujina programą į vėlesnę versiją.
- **Siųsti informaciją teksto žinute**: siunčia URL su programa SMS žinute.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą programoms prie atminties informacijos.
- **Nustatymai**: galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį programoms, kurioms būtina tinklo prieiga. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 93 psl.

Pasaulio laikrodis *(3.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti savo laiko juostą ir sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Rodomas pasaulio laikas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą. Judant laiko juostai, rodomas tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [*i*], jei norite įrašyti vietinę laiko juostą.

Taikyti vasaros laiką

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Taikyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [ℹ] ir pasirinkite norimas laiko juostas.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Žadintuvas *(3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo jūsų garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo pasirinktį:
   - **Žadintuvas**: įjungia signalą.
   - **Žadinimo laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **AM**/**PM**: nustatykite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Kartoti**: galima pasirinkti kartojimo pasirinktį.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Žadintuvo sustabdymas

- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <**Patvirt.**> arba [ℹ].
  Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Patvirt.**> ir [ℹ], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Pasirinkite **Išjungta** eilutėje **Žadintuvas**.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Signalų nustatymas skambėti, kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Skaičiuotuvas *(3.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Paspauskite <**.()**>, įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelius.
   - Paspauskite [∗] arba [#], kad perkeltumėte žymiklį.
2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [i] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo veiksmo norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis *(3.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams atlikti, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
   - Paspaudę [∗] – įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

☑ Jei įjungtas valiutų keitiklis, galite peržiūrėti ir nustatyti kursus – reikia paspausti <**Žr. kursą**>.

Laikmatis *(3.9 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [i].

Laikmačio išjungimas

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [ ], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.10 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [ ].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [ ]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

Mygtukų valdymas *(3.11 meniu)*

Naudokite šį meniu valdyti licencijos mygtukams, kuriuos nustatėte suaktyvinti pramogų failų turiniui su DRM sistemomis.

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti**/**Paleisti**: atidaro atitinkamą pramogų turinį.
- **Trinti**: ištrina pažymėtą licencijos kodą arba visus licencijos kodus.
- **Pereiti prie mano žinučių**: prieina prie žinutės su dgl. terpės turiniu.
- **Pereiti prie mano įrašo**: prieina prie atitinkamo failo aplanko.
- **Smulkesnė informacija**: prieina prie licencijos mygtuko ypatybių.

Įrašas *(3.12 meniu)*

Naudokite šį meniu svarbių dalykų įrašams atlikti ir juos valdyti.

Įrašo kūrimas

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Kurti**.
2. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite [ ].

Įrašo peržiūra

Pasirinkite norimą peržiūrėti įrašą.

Peržiūrėdami įrašo smulkesnę informaciją, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Redaguoti**: keičia įrašo tekstą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia pasirinktą įrašą SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina įrašą.
- **Atminties būsena**: rodo sukurtus įrašus.

SIM AT *(3.13 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Naršyklė *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., žaidimais, ekrano fonais, skambučio signalais ir muzikos failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Telefonui veikiant laukimo režimu galite taip pat paspausti [ ].

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	[ ], arba <**Rinktis**> ir pasirinkite **Eiti į**.
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**> arba <**Riktis**> ir pasirinkite **Eiti** → **Atgal**.
pereiti į kitą puslapį	<**Rinktis**> ir pasirinkite **Eiti** → **Persiųsti**.

Interneto puslapių parinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį interneto puslapį, paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Eiti į**: eina į žyma pažymėtą tinklapį.

- **Eiti į pagrindinį puslapį**: grįžtama į pagrindinį puslapį.
- **Pirkimo mygtukai**: siunčia užklausą DRM failui pirkti licencijos mygtuką. Ši parinktis galima tik tada, kai prieinate prie interneto naršyklės iš žinutės su DRM failu.
- **Įvesti URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Eiti**: galima grįžti atgal arba paeiti į priekį puslapiais istorijoje.
- **Įkelti iš naujo**: į esamą puslapį įkelia atnaujintą informaciją.
- **Žymelės**: galima pažymėti dabartinį puslapį arba prieiti prie žymelių sąrašo.
- **Siųsti URL**: siunčia dabartinio puslapio URL SMS žinute.
- **Intelekt. pritaik. vaizdas**/**Darbalaukio vaizdas**: galima pakeisti naršyklės ekrano režimą.
- **Įrašyti**: įrašo pasirinktą paveikslėlį arba puslapį.
- **Smulk. inform. apie psl.**: galima peržiūrėti puslapio ypatybes.
- **Naršyklės parinktys**: galima pakeisti įvairius naršyklės nustatymus.

Talpykla: pakeičia talpyklos režimą arba ją išvalo. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.

Slapukai: galima pakeisti slapuko priėmimo režimą arba ištrinti slapukus. Slapukai yra asmeninės informacijos dalys, nusiųstos į interneto serverį naršant internete.

Nuostatos: galima pakeisti naršyklės ekrano ir garso nustatymus.

Sertifikatai: suteikia prieigą prie sertifikato informacijos.

Apie naršyklę: galima prieiti prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją ir autorių teises.

Naršyklės uždarymas

Paspauskite [↶] norėdami nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę.

Įvesti URL *(4.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklapio.

Galite įtraukti įvestą URL į žymelių sąrašą pasirinkdami **Įtraukti žymelę**.

Žymelės *(4.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių.

Žymeklio įterpimas

1. Paspauskite <**Įtraukti**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įtraukti žymelę**.
2. Įveskite norimą žymelės pavadinimą ir paspauskite mygtuką [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.

Prisijungti prie pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymelės elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį prieiti prie susijusio tinklalapio.

Naudojimasis žymeklio pasirinktimis

Žymelių ekrane paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

- **Eiti į**: eina į žymeklio pažymėtą interneto tinklapį.
- **Eiti į pagrindinį puslapį**: eina į pagrindinį puslapį.
- **Įvesti URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Redaguoti žymelę**: galima redaguoti URL adresą ir žymos pavadinimą.
- **Įtraukti žymelę**: pridedama nauja žymelė.
- **Siųsti URL**: siunčia žymelės URL adresą SMS žinute.
- **Trinti**: trina pasirinktą žymelę arba visas žymeles.

Išsaugoti puslapiai *(4.4 meniu)*

Jūs galite prieiti prie puslapių sąrašo, kurios išsaugojote būdami prisijungę.

Jei pasirinkote nuorodą puslapyje, telefonas prisijungia, kad atidarytų susietą puslapį.

Istorija *(4.5 meniu)*

Jūs galite prieiti prie puslapių sąrašo, kuriuose neseniai lankėtės.

Pasirinkite URL iš sąrašo ir pereikite prie atitinkamo tinklalapio.

Valyti talpyklą *(4.6 meniu)*

Šiuo meniu valoma informacija, saugoma talpykloje, laikinojoje atmintyje, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklalapiai.

Naršyklės nustatymai *(4.7 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie belaidžio interneto. Taip pat galite pridėti arba redaguoti profilį. ▶ 93 psl.

Transliavimo nustatymai *(4.8 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie vaizdo įrašų transliavimo serverio. Šis meniu, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti nerodomas. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 93 psl.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto ir daugialypėms žinutėms bei el. laiškams siųsti ir gauti. Jūs galite prieiti prie naujienų ir transliavimo žinučių.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Kurti žinutę *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti žinutes.

Tekstinė žinutė *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

SMS žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Įveskite savo žinutę ir paspauskite mygtuką [ ].

   - Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.
   - Paspaudę **<Rinktis>**, galėsite naudotis šiomis funkcijomis. ▶ kitas skyrius

2. Įveskite kontakto numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

3. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [ ].

Pasirinkčių naudojimas kuriant SMS žinutę

Kurdami žinutę, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Tik siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti ir siųsti**: išsaugo žinutę aplanke **Išsiųstų dėžutė**, kad ji būtų išsiųsta vėliau.
- **Peržiūrėti kaip ryškią žinutę**: peržiūri žinutę 3D peržiūros režime. Telefonas konvertuoja žinutės tekstą į 3D ryškų grafinį vaizdą. Parinktis galima tik tada, kai žinutė yra vieno puslapio.
- **Įterpti**: galima įterpti šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
- **Įtraukti paveikslėlį/Įtraukti animaciją/Įtraukti melodiją**: prideda paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
- **Pridėti**: prideda telefonų knygos įrašą kaip vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Įrašyti**: išsaugo žinutę kitame žinučių aplanke.
- **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
- **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
- **Įvedimo režimas**: keičia teksto įvesties režimą.

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

MMS žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.

   ☑ Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis funkcijomis. ▶ kitas skyrius

2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [ ].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizd. įrašas**.
4. Pasirinkite **Įtraukti paveikslėlį** arba **Įtraukti vaizdo įrašą** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo klipą.

   ☑
   - Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo.
   - Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

5. Pasirinkite eilutę **Garsas**.
6. Pasirinkite **Įtraukti garsą** ir pridėkite garso klipą.
7. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
8. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [ ].

9. Baigę, paspauskite **<Rinktis>** ir pasirinkite **Siųsti**.
10. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą.

    Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
11. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [ ].

Pasirinkčių naudojimas kuriant MMS žinutę

Kurdami žinutę, paspauskite **<Rinktis>** ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Įtraukti**: prideda žinutės temą arba tekstą.
- **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašą**/**Įtraukti garsą**: įtraukia paveikslėlį, vaizdo arba garso įrašą.
- **Keisti paveiksl./Keisti vaizdo įr./Keisti garsą**: keičia pridėtą elementą.
- **Pridėti atminties kortelę**: prideda failus, išsaugotus atminties kortelėje, jei įterpti.
- **Redaguoti**: galima redaguoti žinutės temą arba tekstą.
- **Peržiūrėti**: parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
- **Peržiūra**: atidaro pasirinktą priedą.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įrašyti**: išsaugo žinutę kitame žinučių aplanke.
- **Įtraukti puslapį**: prideda puslapių. Galite pasiekti norimą puslapį spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Ištrinti puslapį**: ištrina pridėtą puslapį.
- **Redaguoti puslapį**: pakeičia puslapio rodymo trukmę arba pastumia puslapį pirmyn.
- **Pridėti**: prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą arba dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
- **Pašalinti temą**/**Pašalinti žinutę**/**Pašalinti pramogą**/**Pašalinti garsą**/**Pašalinti**: pašalina pridėtą elementą.

El. paštas *(5.1.3 meniu)*

Galite kurti ir siųsti el. laiškus su tekstu, garso įrašais ir vaizdais.

El. laiško sukūrimas ir siuntimas

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.

   Paspaudę **<Rinktis>**, galėsite naudotis šiomis funkcijomis. ▶ kitas skyrius
2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [ ].

3. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
4. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [ ].
5. Pasirinkite eilutę **Failas pridėtas**.
6. Įtraukia daugialypius ir dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.

   Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

7. Baigę, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [ ].

Pasirinkčių naudojimas kuriant el. laišką

Kurdami el. laišką, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Įtraukti**: galima įvesti laiško temą arba tekstą.
- **Redaguoti**: galima redaguoti temą arba tekstą.
- **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašą**/**Įtraukti garsą**/**Įtraukti muziką**: prideda failų, saugomų telefono atmintyje.
- **Įtraukti kitus failus**: prideda dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
- **Atminties kortelė**: prideda failus, išsaugotus atminties kortelėje, jei įterpti.
- **Peržiūrėti**/**Paleisti**: atidaro pridėtą failą.
- **Siųsti**: išsiunčia el. laišką.
- **Įrašyti**: išsaugo el. laišką kitame žinučių aplanke.
- **Pridėti**: prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Pašalinti temą**/**Pašalinti žinutę**/**Pašalinti priedą**: pašalina pridėtą elementą.
- **Pašalinti visus priedus**: trina visus pridėtus failus.

Mano žinutės *(5.2 meniu)*

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. laiškus.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS
- MMS
- Pranešimas apie MMS (: atsiųstą, : nepavykusią atsiųsti)
- Balso paštas
- Naujienų žinutė iš tinklo serverių arba
- Norėdami konfigūruoti žinutę, turite turėti tinklo parametrus iš paslaugų tiekėjo.
- CB (transliavimo žinutės) žinutės iš jūsų paslaugų teikėjo
- Jūsų išsiųstų žinučių gavimo patvirtinimas

- Priklausomai nuo DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.
- Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

SMS žinutės

- **Atsakyti teksto žinute**: atsako siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam)**: atsako siuntėjui MMS žinute.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Keisti vaizdo mastelį**: sumažina šrifto dydį, kad viename ekrane galėtumėte peržiūrėti daugiau žinučių.
- **Peržiūrėti kaip ryškią žinutę**/**Peržiūrėti kaip**: peržiūri žinutę 3D peržiūros režime arba grįžta į normalų peržiūros režimą. Parinktis galima tik tada, kai žinutė yra vieno puslapio.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Išskirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti URL adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

- **Iškirpti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina. Apsaugoti galite tik telefono atmintyje saugomas žinutes.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo norint, kad būtų atmestos siuntėjo žinutės.

MMS žinutės

- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš MMS serverio.
- **Atsakyti teksto žinute**: atsako siuntėjui SMS žinute.
- **Atsakyti daugialype žinute (kam)**: atsako siuntėjui MMS žinute.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti URL adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Pridėti elementai**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės savybes.

Konfigūr. žinutės

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

Naujienų žinutė

- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.

Tinklo pranešimai

- **Įrašyti**: išsaugo žinutę telefono atmintyje.
- **Iškirpti adresą**: išplečia URL adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius iš žinutės.
- **Trinti**: trina žinutę.

Pristatymo patvirtinimai

- **Iškirpti adresą**: išplečia URL adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius iš ataskaitos.
- **Trinti**: ištrina patvirtinimą.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina ataskaitą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.

Juodraščiai *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Pasirinkus žinutę, ji atidaroma redagavimo režimu, todėl galite ją redaguoti ir siųsti.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Žinutės būseną rodo šios piktogramos:

- Siunčiama
- Nepavyko išsiųsti

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite **<Rinktis>** ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti dar kartą**: pakartoja žinutės siuntimą.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Keisti vaizdo mastelį**: sumažina šrifto dydį, kad viename ekrane galėtumėte peržiūrėti daugiau žinučių.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės savybes.

Išsiųstų dėžute *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite **<Rinktis>** ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Keisti vaizdo mastelį**: sumažina šrifto dydį, kad viename ekrane galėtumėte peržiūrėti daugiau žinučių.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Trinti**: trina žinutę.

- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės savybes.

Gauti el. laiškai *(5.2.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomi gauti el. laiškai.

El. pašto peržiūra

1. Pasirinkite el. pašto abonentą.
2. Paspauskite <**Taip**>, jei rodomas **Tikrinti, ar yra naujų el. Laiškų**. Telefonas tikrina, ar gauta naujų el. laiškų, ir gautuosius iškelia.

   Šios piktogramos, nurodančios laiško būseną, gali pasirodyti laiškų sąraše:
   - Gauti iš serverio
   - Susigrąžinti
   - Nepavyko atsiųsti

   ☑ Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad peržiūrėtumėte kitus el. laiškus.
5. Paspauskite [*] arba [#], jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį el. laišką.

El. pašto pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami el. laišką arba antraštę, galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atnaujinti**: iš el. pašto serverio sugrąžina el. laiško turinį.
- **Peržiūrėti**/**Paleisti**: atidaro pasirinktą priedą.
- **Įrašyti į Mano failai**: išsaugo pasirinktą priedą telefono atmintyje.
- **Atsakyti siuntėjui**: atsako siuntėjui.
- **Atsakyti visiems**: išsiunčia atsakymą siuntėjui arba visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiunčia el. laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina el. laišką.
- **Įtr. į filtr. sąrašą**: galima įvesti siuntėjo vardą. įtraukia siuntėjo el. pašto adresą arba temą į Užblokuotų sąrašą, kad iš šio adreso siunčiami el. laiškai būtų atmetami.

- **Iškirpti adresą**: iš el. pašto išsikelia tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Pridėti elementai**: išsaugo pasirinktą priedą arba visus priedus iš el. pašto jūsų telefono atmintyje.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina el. laišką, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina. el. laišką.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia pasinaudoti el. pašto ypatybėmis.

Mano aplankai *(5.2.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.

Aplanko sukūrimas

1. Paspauskite <**Taip**>.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Aplankų parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami aplankų sąrašą, galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Atidaryti**: atidaro pasirinktą aplanką.
- **Kurti aplanką**: įtraukia naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką**: pakeičia aplanko pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą aplanką.

Šablonai *(5.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba žinutes.

Teksto žinučių šablonai *(5.3.1 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**Gerai**>.

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: sukuria ir išsiunčia naują žinutę, naudojant pasirinktą šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną.
- **Įtraukti naują**: prideda naują šabloną.

Daugialypių žinučių šablonai *(5.3.2 meniu)*

Jūs galite prieiti prie numatytųjų MMS šablonų arba tų, kuriuos įrašėte, ir galite naudoti kurdami MMS žinutę.

Šablonų sąraše paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Rodyti**: atidaro pasirinktą šabloną.
- **Redaguoti**: sukuria ir išsiunčia naują žinutę, naudojant pasirinktą šabloną.
- **Siųsti žinutę**: siunčia pasirinktą šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus, išskyrus standartinius žaidimus.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

1. Paspauskite [ ] ir pažymėkite žinučių aplankus, kurie turi būti ištrinti.

   Paspaudus mygtuką du kartus, parodomi žinučių tipai, todėl galite nustatyti, kurias iš jų ištrinti.
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Paspauskite [ ], norėdami patikrinti dėžutę ir ištrinti apsaugotas žinutes, tada paspauskite <**Taip**>.
4. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Teksto žinutės *(5.5.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siuntimo parinktys**: nustato pasirinktis SMS žinutei siųsti:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Teikėjo pasirinkimas: galima pasirinkti **GSM** arba **Pageidautina GPRS**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.
- **Gavimo parinktys**: suaktyvina 3D peržiūros režimą, kad telefone būtų matomos gautos žinutės. Telefonas konvertuos žinutės tekstą į 3D ryškų grafinį vaizdą. Parinktis galima tik tada, kai žinutė yra vieno puslapio.
- **Blokuotų sąrašas**: saugo telefono numerius, kuriais gautas žinutes norite atmesti.

- **Dabartinis profilis**: galima patikrinti arba pasirinkti SMS nustatymo profilį.
- **Profilio nustatymai**: nustato kiekvieno profilio ypatybes.

  Paslaugų centras: galima išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS žinučių serverio numerį.

  Numatytasis gavėjas: galima įvesti numatytąjį gavėją. Jis bus automatiškai įvestas gavėjų sąraše.

  Numatytasis tipas: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  Numatyt. galiojimas: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

  Nustatymo pavadinimas: įveda profilio pavadinimą.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siuntimo parinktys**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Nerodyti adreso: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Skaityti atsakymą: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą, būtų gautas atsakymas apie tai.

  Pirmenybė: nustato jūsų žinučių pirmenybės lygį.

  Galiojimo laikas: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymo laikas: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  Siunčiamos žinutės dydis: pasirenka didžiausią leistiną žinutės dydį.
- **Atnaujinimo parinktys**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis:

  Atmesti nežinomus siuntėjus: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Reklama leidžiama: priima reklamines žinutes.

  Inform. leidžiama: priima informacines žinutes.

  Leisti siųsti patvirtinimą: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Priėmimas savame tinkle: nustato, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate savo tinklo ryšio zonoje.

Priėmimas užsienyje: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

Signalui per savą arba užsienio tinklą taikomos tokios pasirinktys:

- **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Naudokitės pasirinktimi **Atnaujinti**, jei norite neautomatiniu būdu atsisiųsti naujas žinutes.
- **Automatinis**: telefonas automatiškai atnaujina žinutes iš serverio.
- **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.

- **Blokuotų sąrašas**: saugo telefono numerius ir el. laiškų adresus arba temas, kurios atmetamos.
- **Daugialypės žinutės profiliai**: parenka MMS naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 93 psl.

El. paštas *(5.5.3 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti el. pašto nustatymus.

☑ Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siuntimo parinktys**: nustato šias pasirinktis el. laiškams siųsti:

  Palikti kopiją: palieka išsiųstų el. laiškų kopijas aplanke **Išsiųstų dėžutė**.

  Siųsti pristatymo patvirtinimą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

  Siųsti skaitymo patvirtinimą: siunčia pareikalavimą, kad išsiuntus el. laišką, būtų gautas atsakymas apie jo perskaitymą.

  Atsakyti adresu: reikia nurodyti el. pašto adresą, kuriuo turi būti gaunamas patvirtinimas apie laiško perskaitymą.

  Pirmenybė: nustato jūsų el. laiškų pirmenybės lygį.

  Prijunkite savo vkortelę: leidžia pridėti jūsų adresato informaciją prie jūsų el. laiškų. Pirma reikia sukurti vardo kortelę. ▶ 37 psl.

Įtraukti parašą: galima pridėti savo vardą, telefono numerį, paprastą pastabą arba žymelių eilutę prie savo el. laiško.

Redaguoti pavadinimą: galima redaguoti vardą savo paraše.

Redaguoti numerį: galima redaguoti telefono numerį savo paraše.

Redaguoti pastabą: galima redaguoti žymelių eilutę savo paraše.

- **Gavimo parinktys**: galima nustatyti šias pasirinktis el. laiškams gauti:

  Tikrinti intervalą: nustato, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. laiškų. Jei pasirinkote **Neperspėti**, galite pasinaudoti funkcija **Tikrinti, ar yra naujų el. Laiškų** ir patikrinti el. paštą rankiniu būdu.

  Siųsti skaitymo patvirtinimą: nustato, ar telefonas siunčia ar ne parengtą gautų el. laiškų atsakymą. Jei pasirinkote **Atsakyti į priminimą**, telefonas užklausia apie tai, ar turite išsiųsti parengtą atsakymą.

  Atsisiuntimo riba: nustato maksimalų gaunamų el. laiškų dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie yra didesni nei numatyto dydžio.

  Atsisiuntimo būdas: nustato, ar telefonu gaunamos tik el. laiškų antraštės, ar antraštės ir laiškų turinys.

  Laikyti serveryje: palieka serveryje atsiųstų el. laiškų kopijas.

  Pirmiausia atsisiųskite naujausią el. paštą: nustato, kad telefonas pirmiausia atsisiųstų naujausią el. laišką.

- **Blokuotų sąrašas**: nurodo atmetamų el. laiškų adresus arba temas.

- **El. pašto abonementas**: galima sukurti el. pašto abonentą ir pasirinkti naudotiną.

  Dabartinis abonem.: galima patikrinti arba apsirinkti abonementą.

  Abonem. nustatymai: galima sukonfigūruoti el. pašto abonentus, naudojantis skirtingais el. pašto serveriais. Nustatykite kiekvieno abonento pasirinktis:

  - **Abonem. pavadinimas**: įveda šiuo metu pasirinkto abonento pavadinimą.
  - **Vartotojo vardas**: reikia įvesti vartotojo vardą.
  - **El. pašto adresas**: reikia įvesti savo el. pašto adresą.

- **SMTP serveris**: reikia įvesti siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **SMTP prievadas**: įveda SMTP prievado numerį.
- **Pirmiausia prisijung. prie POP3 serv./ Pirmiausia prisijungti prie IMAP4 serverio**: reikia prisijungti prie POP3 arba IMAP4 serverio prieš prisijungiant prie SMTP serverio, kad būtų galima siųsti el. laiškus.
- **Protokolo tipas**: parenka siuntimo el. pašto serverio protokolą. Likusiosios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

*Kai protokolo tipas yra **POP3**:*

- **POP3 serveris**: reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **POP3 prievadas**: reikia įvesti POP3 prievado numerį.
- **Vartotojo ID**: reikia įvesti POP3 vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: reikia įvesti POP3 slaptažodį.
- **Vartotojo SMTP leidimas**: suteikia SMTP leidimą, kuris reikalauja vartotoją prisiregistruoti prieš siunčiant el. laiškus.
- **Kaip ir POP3**: galima pasirinkti SMTP serverį su tais pačiais kaip ir POP3 serverio parametrais.
- **SMTP vartotojo ID**: įveda SMTP vartotojo vardą.
- **SMTP slaptažodis**: reikia įvesti SMPT slaptažodį.
- **APOP registracija**: reikia prisijungti prie serverio naudojantis APOP registravimosi schema.
- **El. laiškų atnaujinimo riba(1–100)**: nustato, kiek antraščių norima atnaujinti iš serverio.
- **Apsaugoti ryšį**: reikia naudotis saugiu prisijungimu prie el. pašto paslaugos.

*Kai protokolo tipas yra **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas**: reikia įvesti IMAP4 prievado numerį.
- **Vartotojo ID**: reikia įvesti IMAP4 vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: reikia įvesti IMAP4 slaptažodį.

- **Vartotojo SMTP leidimas**: suteikia SMTP leidimą, kuris reikalauja vartotoją prisiregistruoti prieš siunčiant el. laiškus.
- **Tas pats, kas IMAP4**: galima pasirinkti SMTP serverį su tais pačiais kaip ir IMAP4 serverio parametrais.
- **SMTP vartotojo ID**: įveda SMTP vartotojo vardą.
- **SMTP slaptažodis**: reikia įvesti SMPT slaptažodį.
- **Įtraukti priedus**: reikia pasirinkti šį variantą, kad būtų galima gauti el. laiškus su priedais.
- **El. laiškų atnaujinimo riba(1–100)**: nustato, kiek antraščių norima atnaujinti iš serverio.
- **Apsaugoti ryšį**: būtina naudotis saugiu ryšiu su el. pašto paslauga.

• **El. pašto profilis**: reikia pasirinkti ryšio profilį, kuris bus naudojamas el. pašto paslaugoms. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį.
▶ 93 psl.

Naujienų žinutė *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

• **Priimti**: galima nustatyti, kaip norima gauti naujienų žinutes. Jei pasirinkote **Juodasis sąrašas**, telefonas nepriims žinučių iš nurodytų adresų, esančių Juodajame sąraše.
• **Juodasis sąrašas**: tvarko blokuojamus serverio adresus.

Tinklo pranešimai *(5.5.5 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus tinklo pranešimams gauti.

• **Priimti**: galima pasirinkti, ar norite gauti tinklo pranešimus.
• **Kanalų sąrašas**: reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti transliavimo žinutes. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.
• **Kalba**: galima pasirinkti pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

Atminties būsena *(5.6 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas žinučių aplankas.

Mano failai *(6 meniu)*

Meniu **Mano failai** suteikia prieigą prie paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių ir garso failų, saugomų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai**.

Patarimai apie skaitmeninį teisių valdymą

Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate su MMS žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo.

Jūs galite įsigyti kodą internete, kurio suteikiama teisė naudotis turiniu; ir naudotis pasirinktimi **Aktyvinimo kodas**.

Sąraše pateikiamos tokios piktogramos:

- : persiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
- : persiunčiami elementai be galiojančio kodo.
- : nepersiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
- : nepersiunčiami elementai be galiojančio kodo.

Jūsų paslaugų teikėjas palaiko tik svarbius arba neribotos prieigos DRM failus.

Paveikslėliai *(6.1 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų nufotografuotas nuotraukas ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus paveikslėlius.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite vaizdų aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimas

Nuotraukas galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko nuotraukas demonstruojant paeiliui.

1. Pasirinkti **Mano nuotraukos**.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Pasirinkite intervalų parinktį.

   Skaidrių demonstravimas pradedamas.
4. Paspauskite <**Stabdyti**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Rinktis**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Sąrašas**: grįžta į paveikslėlių sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: galima redaguoti vaizdą naudojantis vaizdo redaktoriumi, jei tai yra su telefono fotoaparato nufotografuotas vaizdas. ▶ 42 psl.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinktų DRM failų naudojimo kodas.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į**: perkelia failą į kitą aplanką arba į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Pasiekiamas BLUETOOTH**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Spausdinti per BLUETOOTH**: spausdinti paveikslėlį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.
- **Mygtukų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Vaizdo įrašai *(6.2 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.

☑ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., vaizdo kameromis, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
i	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereinama failu atgal.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Po įrašų perklausos, paspauskite <**Rinktis**> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Sąrašas**: galima grįžti į vaizdo įrašų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustato vaizdo įrašą, jei jis išsaugotas kaip 3GP failas, kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į**: perkelia failą į kitą aplanką arba į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Pasiekiamas BLUETOOTH**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.
- **Mygtukų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Muzika *(6.3 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus arba iš jūsų kompiuterio perkeltus muzikos failus.

Pasirinkite failą. Atidaromas muzikos grotuvas.
▶ 39 psl.

☑ Kai leidžiate failą iš šio meniu ir neįtraukiate grojaraščio į muzikos grotuvą, grojimas neįmanomas.

Garsai *(6.4 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus balso komentarus.

Garso įrašo paleidimas

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso įrašus žr. **Balso įrašymas**. ▶ 41 psl.

Garso parinkčių naudojimas

Grojant muzikos įrašui, galite paspausti <**Rinktis**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Sąrašas**: galima grįžti į garsų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustato failą kaip jūsų skambučio signalą, Telefonų knygos įrašo skambučio signalą.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Perkelti į**: perkelia failą į kitą aplanką arba į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Pasiekiamas BLUETOOTH**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti/Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.
- **Mygtukų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Kiti failai *(6.5 meniu)*

Naudokite šį meniu netrukdomai peržiūrėti įvairius dokumentų failus ir tuos, kurie saugomi telefono atmintyje. Galimi formatai *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, and *.txt.

Dokumento peržiūra

Pasirinkite failą. „Picsel File Viewer“ programa atidaro dokumentą.

- Priklausomai nuo failo dydžio arba „Picsel“ failų peržiūros talpos, kai kurie failai gali sklandžiai neatsidaryti.
- Jei „Picsel File Viewer“ nepalaikoma failo peržiūros, dokumento turinys negali būti rodomas teisingai.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Aukštyn / Žemyn / Kairėn / Dešinėn	Pereina per puslapį.

Mygtukas	Funkcija
i	Dokumentas nustatomas atitikti puslapio dydį.
▲/▼	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
1	Ieško toliau dokumente norimo teksto.
2	Grįžta į pirmą puslapį.
3	Ieško norimo teksto ankstesnėje dokumento dalyje.
4	Grįžtama į ankstesnį puslapį.
5	Pasukamas dokumentas.
6	Pereinama į kitą puslapį.
8	Grįžta į paskutinį puslapį.
9	Rodo arba slepia dabartinio puslapio schemą.
#	Keičiama į Visą ekraną arba Įprastą ekrano vaizdą.

Naudojimasis dokumentų pasirinktimis

Peržiūrėdami dokumentą, galite paspausti **<Rinktis>** arba <> pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Per visą ekraną** / **Įprastas vaizdas**: peržiūri dokumentą per visą ekraną arba grįžtą į įprasto vaizdo režimą.
- **Rodyti miniatiūrą**/**Nerodyti miniatiūros**: rodo arba slepia dabartinio puslapio schemą.
- **Mastelio keitimas**: didina ar mažina mastelį.
- **Pritaikyti**: leidžia pritaikyti dokumentą, kad jis būtų puslapio dydžio, per ekrano plotį arba aukštį.
- **Eiti į**: leidžia pereiti į kitą dokumento puslapį.
- **Ieškoti žodžio**: ieško teksto dokumente.
- **Pasukti**: pasuka dokumentą.
- **Panoraminis ekrano vaizdas**/**Įprastas panoraminis vaizdas**: leidžia pakeisti perėjimo režimą per ekraną arba per nustatytus vaizdo elementus.
- **Srauto režimas**: galima persijungti į srauto režimo ekraną. Tekstas yra keičiamas, kad jį galima būtų lengvai peržiūrėti teksto faile (*.txt). Galite slinkti per tekstą spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn].
- **Nerodyti valdiklio**/**Rodyti valdiklį**: rodo arba slepia failo peržiūros sparčiosios prieigos įrankių juostą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Perkelti į atminties kortelę**: perkelia failą į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į atminties kortelę**: kopijuoja failą į atminties kortelę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Pasiekiamas BLUETOOTH**: galima bendrai naudotis failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.
- **Nuorodos**: leidžia peržiūrėti galimų naudoti programoje „Picsel File Viewer“ mygtukų funkcijas.

Atminties kortelė *(6.6 meniu)*

Naudokite meniu prieiti prie atminties kortelėje saugomų failų. Šis meniu rodomas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.

☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtos FAT16 formato atminties kortelės. Jei įdedate FAT32 formato atminties kortelę, telefonas lieps performatuoti atminties kortelę. Jei to nepadarysite, negalėsite pasiekti telefono kortelės.

Atminties būsena *(6.7 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima telefono atmintyje arba atminties kortelėje esantys laikmenų elementai. Telefono atminčiai paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn] norėdami matyti elementų dydžio arba skaičiaus atmintyje būseną.

Kalendorius *(7 meniu)*

Funkcija **Kalendorius** leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Datos pasirinkimas kalendoriuje

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta pilku langeliu.

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [▲/▼], kad pereitumėte per mėnesius.

Elemento sukūrimas

Kalendoriuje jūs galite pasižymėti susitikimus, sukaktis ir užduotis. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną elementą.

Susitikimo įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Kurti** → **Tvark. įrašas**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Tema**: įveda tvarkaraščio įrašo temą.
   - **Smulkesnė informacija**: galima įvesti išsamią informaciją apie tvarkaraščio įrašą.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveda tvarkaraščio įrašo pradžios datą ir laiką.
   - **AM/PM**: galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12-valandų formatą.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveda tvarkaraščio pabaigos datą ir laiką.
   - **AM/PM**: galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12-valandų formatą.
   - **Vieta**: įveda informaciją apie paskyrimo vietą.
   - **Žadintuvas**: nustato žadintuvą, kad primintų tvarkaraščio įrašą.
   - **Prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie tvarkaraščio įrašą.
   - **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
   - **Kartoti**: nustato tvarkaraščio įrašą kaip kartotinį ir leidžia pasirinkti kartojimo laiko vienetą.
   - **Iki**: jei tvarkaraščio įrašas kartotinis, nustato pabaigos datą.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite tvarkaraščio įrašą.

Sukakties įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Kurti** → **Sukaktis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: galima įvesti informaciją apie progą.
   - **Data**: galima įvesti datą.
   - **Žadintuvas**: galima nustatyti šios sukakties priminimą.
   - **Prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie sukaktį.
   - **Žadinimo laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.

- **AM/PM**: galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12-valandų formatą.
- **Signalo melodija**: leidžia rinktis signalo melodiją.
- **Kartoti kas metus**: nustato telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.

4. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite sukaktį.

Užduoties įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Kurti** → **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Užduotis**: įveskite informaciją apie užduotį.
   - **Pradžios data**: galima įvesti pradžios datą.
   - **Terminas**: galima įvesti pabaigos datą.
   - **Pasirinkti pirmenybę**: galima pasirinkti svarbos lygį.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite grupę.

Žiūrėkite į kalendorių

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos tipų piktogramos ir numeriai.

- Tvark. įrašas
- Sukaktis
- Užduotis

Elemento peržiūra

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Peržiūrėdami įrašą paspauskite <**Rinktis**> ir prieikite prie šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja elementą.
- **Kurti**: prideda naują elementą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia elementą SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Peržiūrėti naudojant**: galite pakeisti kalendoriaus peržiūros režimą. ▶ 75 psl.
- **Trinti**: ištrina elementą.

- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Kalendoriaus ekrane paspauskite **<Rinktis>** ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti naudojant**: galite pakeisti kalendoriaus peržiūros režimą. ▶ kitas seansas
- **Kurti**: prideda naują elementą.
- **Eiti į**: galima pasirinkti šiandienos datą arba įvesti konkrečią datą.
- **Įvykių sąrašas**: surūšiuoja elementus pagal jų tipą.
- **Trinti**: ištrina kalendoriuje saugomus įrašus, galima naudotis įvairiomis trynimo parinktimis.

  ☑ Besikartojančius elementus galite ištrinti tik Dienos rodinyje.

- **Praleisti persp. apie įvykius**: galima peržiūrėti elementus, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būsena**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos.

Elementų peržiūra skirtingais režimais

Jūs galite pakeisti kalendoriaus peržiūrą į Dienos arba Savaitės. Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite **<Rinktis>** ir pasirinkite **Peržiūrėti naudojant** → peržiūros režimą.

Diena

Galite peržiūrėti pasirinktos datos elementus. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Gali būti rodomos tokios, elemento būseną nurodančios piktogramos:

- Žadintuvo nustatymas
- Kartotinis elementas
- Užduoties pirmenybė (raudona: aukšta, mėlyna: normali, pilka: žema)
- ☑ Užbaigta užduotis

Savaitė

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės elementus. Tvarkaraštyje esantis langelis nurodo numatytą tvarkaraščio elementą. Pasirinkite langelį norimos dienos rodinyje.

Fotoaparatas *(8 meniu)*

Jūsų telefono fotoaparato vidiniu režimu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Fotoaparatas**.

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, įjunkite meniu **Fotoaparatas**.
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie fotoaparato parinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ 78 psl.
3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [ ]. Nuotrauka automatiškai išsaugoma aplanke **Mano nuotraukos**.
4.

Norėdami	Paspauskite
naudotis nuotraukų parinktimis	<**Rinktis**>. ▶ 78 psl.
siųsti nuotrauką MMS žinute	[ ]. ▶ 52 psl.
trinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	<**Peržiūra**> arba <**Atgal**>.

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Vaizdo įrašymas**: galima perjungti įrašymo režimą.

- **Fotografav. režimas**: galima fotografuoti šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuoja normaliu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

  Keli kadrai iš karto: fotografuoja vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti kameros fotografuojamų vaizdų skaičių ir fotografavimo greitį.

  Mozaikinis kadras: galima fotografuoti kelias nuotraukas ir įrašyti kaip vieną kadrą. Galite pasirinkti išdėstymą.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Rėmai**: galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.
- **Pereiti prie mano nuotraukų**: galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**.
- **Fotoaparato nustatymai**: norėdami fotografuoti pakeiskite numatytuosius nustatymus.

  Dydis: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.

  Kokybė: galima pasirinkti kokybės nustatymą.

  Vaizdo ieškiklis: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

  Vaizdų programos: galima nustatyti, naudoti ar ne fotografavimo naktį režimą.

  Fotoap. mygtuko garsas: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką, [ ].

  Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

  Ryškumo keitimo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

  Baltos spalvos balansas: reguliuoja vaizdo spalvų balansą. Galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę nuotraukos aplinką.

  ISO: galima pakeisti ISO nustatymą, kuris valdo fotoaparato jautrumą. Jei mažas apšvietimas, padidinkite ISO skaičių. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greičiau suveikia fotoaparato užraktas ir tuo jautriau fotoaparatas reaguoja į šviesą. Didesni ISO nustatymai gali iškreipti vaizdą.
- **Fotoaparato nuorodos**: galima peržiūrėti fotografavimo režimu naudojamų mygtukų funkcijas.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Galite naudoti klaviatūrą norėdami pritaikyti fotoaparato nustatymus fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Reguliuojamas šviesumas.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	galima perjungti įrašymo režimą. ▶ 79 psl.
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia baltos spalvos balanso nustatymus.
7	Leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Pakeičia ISO nustatymą.
*	Galima nustatyti, naudoti ar ne fotografavimo naktį režimą.
0	Galite pereiti į aplanką **Mano nuotraukos**.
#	Pakeičia peržiūros ekraną.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Rinktis**> norėdami prieiti šias pasirinktis:

- **Peržiūrėti**: suteikia prieigą prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Vaizdo ieškiklis**: galima grįžti į fotografavimo režimą.

- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambinančiojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: galima redaguoti vaizdą su vaizdų redaktoriumi. ▶ 42 psl.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Pereiti prie mano nuotraukų**: galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**. ▶ 66 psl.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Spausdinti per BLUETOOTH**: spausdinti paveikslėlį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.

Filmavimas

Tai, kas matyti kameros ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

Filmavimas

1. Fotografavimo režimu, paspauskite [**1**].
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <▭>, jei norite prieiti prie fotoaparato parinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ 80 psl.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [●].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [●] arba <▭>. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Mano vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti vaizdo įrašą	[●].
prieiti prie vaizdo parinkčių	<**Rinktis**>. ▶ 81 psl.
trinti vaizdo įrašą	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	<**Peržiūra**>.

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: galima perjungti į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Laikmatis**: nustatyto delsą prieš fotoaparatui pradedant filmuoti.
- **Eiti į Mano vaizdo įrašai**: suteikia prieigą prie aplanko **Mano vaizdo įrašai**.
- **Vaizdo kameros nustatymai**: norėdami filmuoti pakeiskite šiuos nustatymus:

  Įrašymo režimas: galima pasirinkti vaizdo įrašymo režimą.

  Pasirinkite **Normalus** norėdami įrašyti vaizdą pagal esamą laisvą atmintį. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant MP4 formatą.

  Pasirinkite **Daugial. žin./fono apribojimai**, kad galėtumėte įrašyti tinkamą įrašą siųsti žinute arba nustatyti kaip ekrano foną arba skambinančiojo ID vaizdą. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant 3GP formatą.

  Dydis: galima pasirinkti rėmelio dydį.

  Kokybė: galima pasirinkti kokybės nustatymą.

  Vaizdo ieškiklis: galima pasirinkti peržiūros ekraną.

  Garso įrašymas: kartu su vaizdo įrašu įrašomas ir garsas.

  Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

  Ryškumo keitimo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

  Baltos spalvos balansas: reguliuoja vaizdo spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę vaizdo įrašo aplinką.
- **Vaizdo kameros nuorodos**: galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Reguliuojamas šviesumas.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.

Mygtukas	Funkcija
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinįs atspindį.
1	Perjungia į fotografavimo režimą. ▶ 76 psl.
2	Pakeičia rėmelio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia baltos spalvos balanso nustatymus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
0	Pereina į aplanką **Mano vaizdo įrašai**.
#	Pakeičia peržiūros ekraną.

Vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <**Rinktis**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Vaizdo ieškiklis**: grįžta į įrašymo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustato vaizdo įrašą, jei jis išsaugotas kaip 3GO failas, kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Eiti į Mano vaizdo įrašai**: suteikia prieigą prie aplanko **Mano vaizdo įrašai**. ▶ 67 psl.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo arba jį atrakina.
- **Smulkesnė informacija**: leidžia peržiūrėti failo savybes.

Nustatymai *(9 meniu)*

Nustatymai meniu leidžia įvairias pasirinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal pageidavimus ir poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikrodis**. ▶ 44 psl.

- **Laikas**: galima įvesti esamą laiką.
- **AM/PM**: leidžia pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: nustato laiko formatą.
- **Data**: įveda šiandienos datą.
- **Datos formatas**: nustatykite datos formatą.
- **Pirma kalendoriaus diena**: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.
- **Automatinis naujinimas**: suaktyvina automatinio naujinimo funkciją. Telefonas skaitys MCC (mobiliųjų šalies kodą) iš tinklo ir automatiškai atnaujins esamą užsienio šalies, kurioje keliaujate, laiką.

  ☑ Informacija apie laiką gali būti neatnaujinama, kai judate šalyje iš vienos laiko juostos į kitą.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

☑ Kai kurie meniu, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti neteikiami.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šį meniu naudokite ekrano teksto kalbai pasirinkti. Jei jūs pasirenkate **Automatinis**, telefonas naudoją tokią pačią kalbą kaip ir SIM kortelė.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Nuorodos *(9.2.3 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda. [Aukštyn] yra užfiksuota sparčioji prieiga prie režimo Mano meniu.

Sparčiųjų mygtukų priskyrimo meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip nuorodos mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Nuorodos mygtukų parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Keisti**: priskiria arba pakeičia nuorodos mygtuko meniu.
- **Pašalinti**: galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: išjungia visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Mano meniu *(9.2.4 meniu)*

Galite nustatyti meniu su savo parankiniais meniu elementais, kurie bus prieinami laukimo režimu spustelėjus [Aukštyn].

Mano meniu elemento nustatymas

1. Pasirinkite pakeistiną elementą.
2. Pažymėkite norimą meniu elementą.

Elemento parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Priskirti**: galima pasirinkti elementą.
- **Keisti**: keičia pasirinktą elementą.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą elementą.
- **Pašalinti viską**: pašalina visus elementus.

Garsumo mygtukas *(9.2.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsui arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [▲/▼], kai jums skambinama.

Papildomi nustatymai *(9.2.6 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Aktyvus dangtelis**: į skambutį galima atsiliepti atidarant telefoną.

- **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku**: į skambutį leidžia atsiliepti spaudžiant bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ].

Ne tinklo režimas *(9.2.7 meniu)*

Naudokite šį meniu perjungti telefoną į Ne tinklo režimas arba atgal į tinklo režimą.

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Galite nustatyti ekrano laukimo režimo foną.

- **Pagrindinis ekranas**: galima pasirinkti paveikslėlį arba vaizdo įrašą, kuris bus rodomas pagrindiniame ekrane.
- **Kalendoriaus ekrano fone**: nustato telefoną rodyti kalendorių.
- **Teksto vieta**: galima pasirinkti teksto vietą. Jeigu teksto laukiančiame ekrane matyti nenorite, pasirinkite nustatymą **Išjungta**.
- **Teksto režimas**: galima pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva**: galima pasirinkti šrifto spalvą.
- **Grafinis logotipas**: laukimo ekrane galima nustatyti, kad telefono ekrane vietoj paslaugų teikėjo logotipo būtų rodomas grafinis ženklas. Tai galima padaryti žinute atsisiuntus grafinį ženklą.

Pagrindinio meniu stilius *(9.3.2 meniu)*

Galite nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.

Išvaizda *(9.3.3 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo apipavidalinimo spalvos šabloną.

Ryškumas *(9.3.4 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Numerio rinkimo ekranas *(9.3.5 meniu)*

Naudokite šį meniu, norėdami pasirinkti įvedamo šrifto tipą, spalvą ir skaičių dydį bei rinkimo ekrano fono spalvą.

Rodyti skambintojo informaciją *(9.3.6 meniu)*

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir dažniausiai praleistų skambučių informaciją.

TV išvesties nustatymai *(9.3.7 meniu)*

Šį meniu naudokite TV vaizdo sistemai pasirinkti.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems priimamų skambučių garso nustatymams tinkinti.

- **Skambučio signalas**: galima pasirinkti skambučio toną.
- **Garsumas**: galima pasirinkti skambučio garsumą.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimamus skambučius.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Telefonui veikiant laukimo režimu galite sureguliuoti klaviatūros signalo garsumą, naudodamiesi [▲ / ▼].

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite pakeisti gaunamų SMS, MMS žinučių, el. laiškų ir tinklo pranešimų skirtingo garso tono nustatymus.

- **Signalas**: galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės melodijų.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Dangtelio signalas *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi signalai *(9.4.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono signalams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Ryšio signalas**: galima nustatyti, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Įspėti pokalbio metu**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantis signalas**: kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

Apšvietimo nustatymai *(9.5 meniu)*

Šiuo meniu keičiami ekrano apšvietimo nustatymai.

Foninio apšvietimo laikas *(9.5.1 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas arba neužgesti ekranas.

- **Normalus**: galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdytas**: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.
- **Rodyti dangtelio indikatorius**: šiuo meniu galima nustatyti, ar išoriniame ekrane turėtų būti rodomos piktogramos, kai ekranas išjungtas.

Klaviatūros apšvietimas *(9.5.2 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti telefoną taip, kad klaviatūra būtų užrakinta automatiškai arba ranka. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių eilutėje **Naudoti**.

- **Bet kada**: klaviatūros apšvietimas visada naudojamas.
- **Naktį**: klaviatūros apšvietimas naudojamas naktį nuo 17.00 iki 9.00 val.
- **Pasirinktiniu laiku**: galima apibrėžti laiko intervalą, kada bus naudojamas klaviatūros apšvietimas.

Tinklo paslaugos *(9.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.6.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo pasirinktį:
   - **Visada nukreipti**: nukreipia visus skambučius.
   - **Užimta**: skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių nukreipimo pasirinktis.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti (kam)**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai.
6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **Sekundės** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.
7. Paspauskite <**Pasirinkti**>.

Skambučių ribojimas *(9.6.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami skambučiai**: uždraudžia visus siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautiniai**: uždraudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namo**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi priimami skambučiai**: uždraudžia priimti skambučius.
   - **Priimami užsienyje**: draudžia priimamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visus skambučių apribojimo nustatymus, leidžia įprastu būdu skambinti ir gauti skambučius.
   - **Keisti apribojimo slaptažodį**: galima keisti skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite apribojamų skambučių tipą.

3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Pasirinkti**>.

Laukiantis skambutis *(9.6.3 meniu)*

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja tinklo paslauga.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Panaikinti suaktyvinimą**.

Tinklo pasirinkimas *(9.6.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambintojo ID *(9.6.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga jums leidžia nerodyti jūsų telefono numerio asmeniui, kuriam skambinate. Jei pasirinkote **Numatytasis**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia keisti šio nustatymo.

Balso pašto serveris *(9.6.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto serverio**: galima prisijungti prie balso pašto serverio, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso pašto serverio numeris**: galima įvesti balso pašto serverio numerį.

Uždara vartotojų grupė *(9.6.7 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad apribotumėte gaunamus ir siunčiamus skambučius pasirinkdami skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Kodų sąrašas**: įtraukia, trina arba įjungia UVG kodų sąrašą.
- **Išorinė prieiga**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. Ši funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.

BLUETOOTH *(9.7 meniu)*

Naudodamiesi „Bluetooth“ funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija leidžia užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio aptikimo linijoje.

- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojamos dgl. terpės funkcijos, pvz.: balso įrašymo įrenginys, kamera, muzikos grotuvas arba atvirkščiai, kad veiktų geriau.
- Kai kurie prietaisai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

BLUETOOTH funkcijos nustatymas

Meniu **BLUETOOTH** yra šios pasirinktys:

- **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano tel. pasiekiamumas**: teikia galimybę kitiems „Bluetooth“ įrenginiams ieškoti jūsų telefono.
- **Mano tel. pavadin.**: suteikia jūsų telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.

- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **BLUETOOTH paslaugos**: rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš **BLUETOOTH** meniu pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujų įreng**.

   Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

   - stereofoninės ausinės
   - mobilusis telefonas
   - nežinomas įrenginys
   - kompiuteris
   - spausdintuvas
   - PDA
   - ausinės arba laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys

   Piktogramos spalva rodo įrenginio būseną:

   - Pilka – nesusietus įrenginius
   - Mėlyna – susietus įrenginius
   - Oranžinė – įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu
3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrenginių sąrašą, paspauskite <**Rinktis**> norėdami prieiti prie vienos iš šių pasirinkčių:

- **Prisijungti**: galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Naršyti failus**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.

- **Paslaugų sąrašas**: galima prieiti prie „Bluetooth“ įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervardyti**: pervardija susietą įrenginį.
- **Leisti naudoti įrenginį/Įreng., kuriais naud. neleista**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: galima pašalinti pasirinktą prietaisą arba visus prietaisų sąraše rodomus prietaisus.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Pasirinkite funkciją **Siuntimo būdas** → **BLUETOOTH**.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Telefonų knygai pasirinkite, kurie duomenys turi būti persiųsti.
7. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas per „Bluetooth“

Norėdami gauti duomenis per „Bluetooth“, jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, telefono matomumas – taip pat.

1. Jei nežinomas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.
2. Paspauskite <**Taip**> ir gaukite duomenis.

Sauga *(9.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo paslaugų tiekėjo.

Tikrinti PIN kodą *(9.8.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.8.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti savo PIN kodą. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte keisti PIN.

Telefono užrakinimas *(9.8.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį *(9.8.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti savo telefono slaptažodį.

Privatumas *(9.8.5 meniu)*

Šiuo meniu užrakinamos visų žinučių meniu funkcijos, pramogų failai, išskyrus skambinimo funkcijas.

Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti užrakintas meniu funkcijas ar elementus, privalote įvesti savo telefono slaptažodį.

SIM užrakinimas *(9.8.6 meniu)*

Šis meniu teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakinimo kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

Fiksuotų numerių rinkimo režimas *(9.8.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuotų numerių rinkimo) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.8.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Mobiliojo telefono seklys *(9.8.9 meniu)*

Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Jūs galite patikrinti telefono numerį, iš kurio siunčiami pranešimai ir po to sekti savo telefoną. Ši funkcija yra naudinga, kai telefonas pavagiamas arba pametamas.

☑ Asmuo, neleistinai naudojantis SIM kortelę, turės sumokėti užsekimo pranešimus. Norėdami naudoti telefoną su bet kuria kita SIM kortele, turėsite pirmiausia išjungti Mobiliojo telefono sekimo funkciją.

1. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Nustatykite šias pasirinktis:
   - **Mobiliojo telefono seklys**: įjungia Mobiliojo telefono seklio funkciją.
   - **Gavėjai**: galima nurodyti telefono numerius, kuriais bus siunčiami sekimo pranešimai.
   - **Siuntėjas**: galima įvesti siuntėjo vardą.
   - **Žinutė**: galima patikrinti iš anksto nustatytą pranešimo tekstą.
3. Baigę paspauskite <**Saugoti**>.

Ryšio nustatymai *(9.9 meniu)*

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi jūsų telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti MMS bei el. pašto laiškus.

☑ Jūsų telefonas nustatytas prisijungti prie tinklo kaip numatyta. Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate nustatymus, WAP, MMS ir el. pašto funkcijos gali veikti netinkamai.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Rinktis**> ir pasirinkite **Įtraukti naują jungtį**.
2. Nurodykite profilio parametrus:
   - **Profilio pavadinimas**: įveda profilio pavadinimą.
   - **Pagrind. URL psl.**: pakeičia puslapį, kuris naudojamas kaip pagrindinis puslapis.
   - **Tarpinis**: įjungia arba išjungia tarpinį („proxy“) serverį.
   - **IP adresas**: įveda tarpinio serverio IP adresą.
   - **Prievadas**: įveda tarpinio serverio prievado numerį.
   - **Delsos laikas**: galima nustatyti laikotarpį, po kurio atsijungiama nuo tinklo, jei tuo metu nevyksta joks duomenų perdavimas.
   - **DNS**: įjungia arba išjungia DNS (srities pavadinimo serverio) adresą.

- **1 DNS** ir **2 DNS**: įveda pirminį ir antrinį DNS adresą.
- **Teikėjas**: leidžia pasirinkti tinklo pareiškėjo tipą.
- **Papildomi nustatymai**: galima pakeisti papildomas funkcijas. Priklausomai nuo teikėjo nustatymų, esamos funkcijos gali skirtis.

  *Kai kanalas nustatytas kaip **GPRS**:*

  APN: įveda prieigos taško pavadinimą.

  Prisijungimo ID: reikia įvesti identifikavimo vardą.

  Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

  *Kai kanalas nustatytas kaip **GSM**:*

  Rinkti numerį: įveda PPP serverio telefono numerį.

  Prisijungimo ID: reikia įvesti identifikavimo vardą.

  Slaptažodis: reikia įvesti registravimosi slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: pasirenka duomenų perdavimo skambučio tipą.

3. Paspauskite <**Saugoti**> ir įrašykite profilį.

Profilio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Rinktis**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą profilį.
- **Trinti**: ištrina profilį.
- **Įtraukti naują jungtį**: prideda naują profilį.

Nustatyti iš naujo *(9.10 meniu)*

Šiuo meniu atstatomi numatytieji telefono nustatymai.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite nustatymų kategorijas, kuria reikia iš naujo nustatyti.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Paspauskite <**Gerai**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

> Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti.
> ▶ 92 psl.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokios žinutės:

„Įdėkite SIM kortelę“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Įvesti slaptažodį“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įvesti PIN kodą“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **Tikrinti PIN kodą**.

„Įvesti PUK kodą“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl SIM kortelė dabar užblokuota. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas „Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar išjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Perspėjimas. Baterija senka.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi funkcija **Kontaktų sąrašas**, patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,337 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.

- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A

AB režimas, teksto įvestis • 26
Aktyvus perjungimas • 83
Apipavidalinimo spalva • 84
Apribojimas, skambučiai • 87
Apsauga, skambučiai • 91
Apšvietimo nustatymai • 86
Apvertimo signalas • 85
Atidėjimas, skambutis • 30
Atminties būsena
  atsisiųsta • 72
  failų tvarkyklė • 72
  telefonų knyga 38
  žinutės • 65
Atminties kortelė
  įdėjimas • 23
  prieiga prie failų • 72
Atsiliepimas
  antras skambutis • 30
  skambutis • 29
Atsiliepti bet kuriuo mygtuku • 84
Automatinis perrinkimas • 83

B

Balso įrašymas
  įrašymas • 41
  paleidimas • 41
Balso pašto serveris • 88
Baterijos
  įkrovimas • 7
  sekimo indikatorius • 8
BLUETOOTH
  gavimas, duomenys • 91
  nustatymai • 89
  siuntimas, duomenys • 91

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 65
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo) žinutės • 56

Ch

Chronometras • 47

D

Data, nustatyti • 82
Dokumentų failai • 70
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 66
DTMF tonai, siuntimas • 31

E

Ekranas
  išdėstymas • 10
  kalba • 82
  nustatymai • 84
  piktogramos • 10, 11
  ryškumas • 84
Ekrano fonas • 84
El. laiškai
  kūrimas / siuntimas • 53
  nustatymas • 62
  peržiūra • 58
  trynimas • 58

F

Failo peržiūra • 70
Failų tvarkyklė • 66
FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 92
Foninis apšvietimas, nustatymas
  ekranas 86
  mygtukai • 86
Fono paveikslėlis • 84
Fotoaparatas
  nuotraukos • 76
  vaizdo įrašai • 79

G

Garsai, parsiųsti 69
Garsiakalbis • 31
Garso parametrai 85
Gautos žinutės
  el. paštas • 58
  MMS / SMS • 55
Gautos žinutės, žinutės
  el. paštas • 58
  MMS / SMS • 55

I
Internetas • 48
Interneto naršyklė
prieiga • 48
žymekliai • 50
Išsiųstos žinutės • 57

Į
Įjung./išjung. toną • 85
Įjungimas / išjungimas
telefonas • 8
Įrašymas
komentarai • 41
vaizdo įrašai • 79

J
JAVA programos • 44

K
Kalba, pasirinkti • 82
Kalendorius • 72
Keitiklis • 46
Konferencinis pokalbis • 32
Konfigūracijos žinutės • 55

L
Laikas, nustatymas • 82
Laikmatis • 46
Laukiantis skambutis • 88

M
Mano meniu • 14
Meniu stilius • 84
Minutės signalas • 86
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 52
nustatymas • 61
peržiūra • 55
trynimas • 56
Mobiliojo telefono seklys • 92
Muzika, atsisiųsta • 69
Muzikos grotuvas • 38
Mygtukų tonai
pasirinkimas • 85
siuntimas / išjungimas • 31

N
Naršyklė, internetas • 48
Naujienų žinutės • 56
Naujų puslapių žinutės 65
Neatsakyti skambučiai • 33
Nukreipti, skambučiai • 87
Nuoroda • 83
Nuotraukos
fotografavimas • 76
peržiūra 66

P
Pagalbos skambučiai • 101
Pasaulio laikrodis • 44
Paskutinis numeris, perrinkimas • 28
Pasveikinimas • 82
Paveikslėliai, parsiųsti 66
Paveikslėlių redaktorius • 42
Perrinkimas
automatiškai • 83
neautomatiškai • 28
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 92
PIN2 kodas, keisti • 92
Pokalbio trukmė • 33
Priimti skambučiai • 33
Privatumas • 92
Problemos, spręsti • 95

R
Rinkimo šriftas, nustatyti • 84
Rinkti numeriai • 33
Ryšio signalas • 86

S
Saugos
informacija • 97
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 98
Senkančios baterijos indikatorius • 8
Signalas
priimami skambučiai • 85
žinutės • 85
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas 92
Simboliai, įvedimas • 26
Siunčiamos žinutės, žinutės • 57
Skaičiuotuvas • 46
Skambintojo ID • 84, 88
Skambintojų grupės • 36

Skambučiai
apribojimas 87
atidėjimas • 30
atmetimas • 29
atsiliepimas • 29
laukiantis • 88
nukreipimas 87
perrinkimas • 28
Skambučio kaina • 34
Skambučių žurnalas
neatsakyti • 33
Priimti • 33
rinkti • 33
Slaptažodis
skambučių ribojimas • 87
telefonas 92
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 51
nustatymas • 60
peržiūra • 55
trynimas • 55
Spartusis rinkimas • 36
Sveikatos ir saugos • 97

Š

Šablonai, žinutė • 59

T

T9 režimas, teksto įvestis • 27
Tarptautiniai skambučiai • 28
Tarptinklinis ryšys • 88
Tekstas, įvedimas • 26
Telefonas
ekranas • 10
išpakavimas • 6, 8
įjungimas / išjungimas • 8
nustatymas iš naujo • 94
piktogramos • 10
slaptažodis • 92
užrakinimas 92
Telefono
priežiūra • 102
Telefono nustatymas iš naujo • 94
Telefonų knyga
pasirinktys • 35
pridėjimas • 35
radimas • 34
spartusis rinkimas • 36
trynimas • 35, 38
valdymas • 38
Tinklo funkcija 88
Tinklo paslaugos • 86
Tinklo pranešimai • 65
Transliavimo žinutės • 56
Trynimas
el. paštas • 57, 58, 60
įvykiai • 74
MMS • 56, 57, 60
skambučių žurnalas • 32
SMS • 55, 57, 60
telefonų knyga • 35, 38
TV išvestis
nustatymas • 85
peržiūra TV ekrane • 25
Tylusis režimas
įjungimas • 14
nustatymas • 85

U

Uždara vartotojų grupė (UVG) • 89
Užrakinimas
meniu funkcijos • 92
SIM kortelė • 92
telefonas 92

V

Vairavimas • 99
Vaizdo įrašai
groti • 68
įrašymas 79
Vardai
įvedimas • 26
paieška • 34
Vardo kortelė • 37

Ž

Žadintuvas • 45
Žaidimai • 44
Žinučių kūrimas
el. paštas • 53
MMS • 52
SMS • 51

Žinutės
el. paštas • 53, 58
konfigūracija • 56
MMS • 52, 56
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 65
mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo žinutės • 56
naujienų • 56, 65
pasveikinimas • 82
SMS • 51, 55
Žinutės signalas • 85

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 su „Bluetooth“
Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-D830

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 19

(išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą arba mobiliojo ryšio operatorių ar šalį kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Atsižvelgiant į šalį jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11505A
Lithuanian. 08/2006. Rev. 1.0